

CARISSA 2

カリッサ 2

取扱説明書

T013514-00013C

この製品は、一般のオフィス室内での執務用の
いすとして開発されたものです。

ご使用に際してのご注意

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。
この『取扱説明書』はいつでもお読みになれるようにいすの座面
下にあります「ポケット」に収納し、大切に保管してください。
また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店または当社
営業担当者まで連絡して内容をご確認のうえ、ご請求ください。
この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付して次の
所有者に譲渡してください。
この商品は改良のために仕様を変更する場合があります。
このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が
異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を
混同して使用しないでください。

故障に際してのご注意

修理が必要な故障の場合は、販売店または当社営業担当者
までご連絡ください。

廃棄に際してのご注意

いすの廃棄時は、廃棄業者にお渡しください。

《廃棄時の引取先へ》

この製品は〔JOIFA 307〕

株式会社 **内田洋行** が製作した製品です。株式会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

お客様相談センター



0120-077-266

保証書

保証書添付欄

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防ぐため必ずお守りいただくことを説明しています。
誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分けして説明しています。

必ずお読みください

⊘ してはいけない「禁止」内容です。❗ 必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

重大な事故が起こる
おそれがあります



座面に立ち上がらない



アームレストに腰掛けない



滑りやすい床で使用しない



前縁部に腰掛けない

机に足を乗せない
脚が浮いた状態で使用しない

注意

怪我をする
おそれがあります



ものを載せない

可動部・隙間に
指を入れないジャケットハンガーをつかんで
椅子を移動させない

換気をする



幼児の傍で使用しない

いす以外の用途に使用しないでください。
ガタツキのある状態で使用しないでください。廃棄は専門業者に依頼してください。
万一焼却すると破裂し怪我の原因となります。

末永くお使いいただくために



品質を損なう
おそれがあります



屋外で使用しない



直射日光を避ける



火気の傍で使用しない



水気を避ける



湿気を避ける

JOIFA 標準使用期間について

JOIFA 標準使用期間：8 年

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では改正消費生活用製品安全法の趣旨に合わせ一定の使用条件で、
安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA 標準使用期間』を設定いたしました。この期間は注意を
喚起することが目的で、製品の保証期間ではありません。

通常、JOIFA 標準期間を過ぎると摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、
点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合も
あります。

※『JOIFA 標準使用期間』は、製造年起算とさせていただきます。


※ 保証期間及び JOIFA 標準使用期間の内容につきましては、

お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

詳しくは JOIFA のホームページをご覧ください。

＜一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）<http://www.joifa.or.jp>>


各部の名称

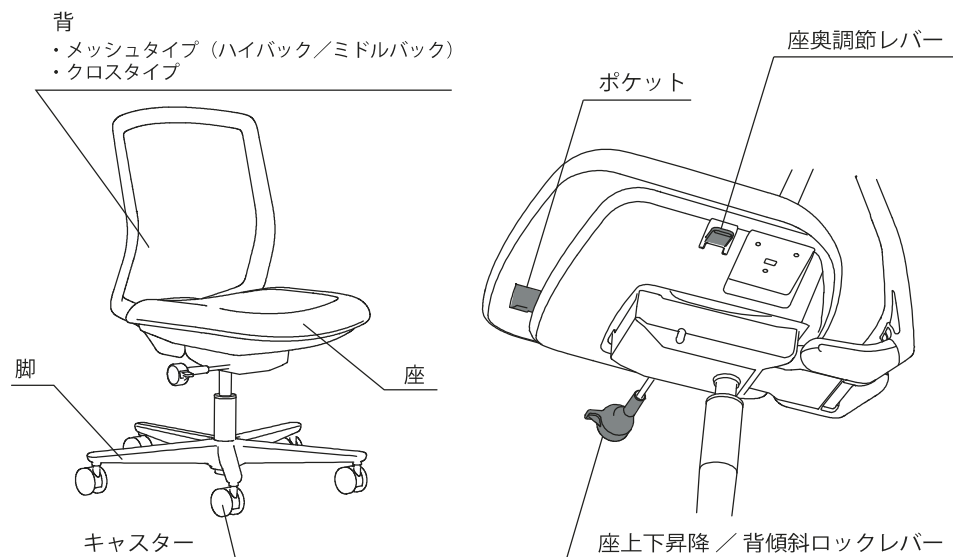

ご使用方法


■ 座面高さ調節

座面を上げるときは着座した状態から腰を浮かせ、下げるときは座面中央部に腰掛けて座上下昇降/背傾斜ロックレバーを矢印の方向に回転させてください。
高さは 90mm の範囲で調節でき、レバーを離すと任意の位置で固定できます。

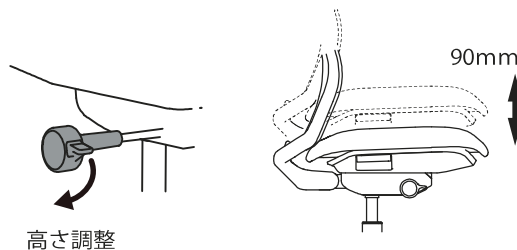


■ 座スライド調節

着座した状態から少し腰を浮かせ、座奥調節レバーを左手で引き上げながら、右手で座のクッション中央部分を持ち、前後に移動させてください。
座奥調節レバーから手を離すと固定されます。
40mm(10mm ピッチ/5 段階)の範囲で、調節できます。

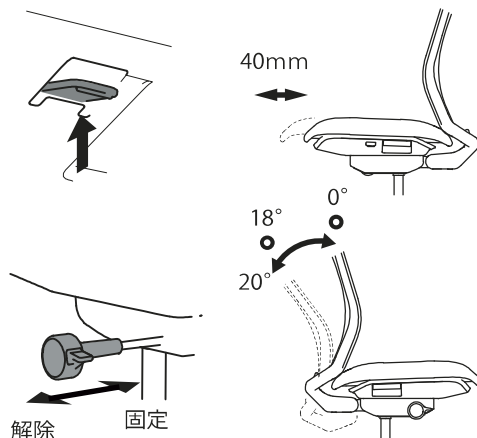

■ 背角度の固定・解除

背は 20°の範囲でリクライニングできます。
背を固定するときは座上下昇降/背傾斜ロックレバーを押し込んでください。最前傾と最後傾(傾斜角 18°)で固定できます。
背の固定を解除するときはレバーを引き出してください。

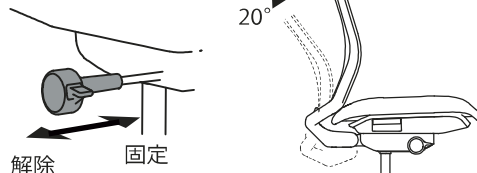

故障の見分け方と対処法

現象	確認/対処法
座が下がらない	● レバーを操作する際、座中央部に体重をかけていますか。 ● 座が最低位置になっていませんか。
座が上がらない	● 上下レバーを操作する際、座から腰を浮かせていますか。 ● 座面が最高位置になっていませんか。
異音がする	● リクライニング部やキャスター部から異音が生じた場合は、販売店までご相談ください。
アームレストががたつく	● アームレストをとめているねじがゆるんではいませんか。 ゆるんでいるときは増し締めをしてください。
キャスターの転がりが悪い	● キャスターにゴミが詰まっていますか。 清掃するか、新しいキャスターに交換してください。

- 腰掛けたときに座が少し沈むのは、腰を優しく受け止めるためで、異常ではありません。
- 不具合が直らない場合はすぐに使用を中止して、販売店または当社営業担当者までご相談ください。

お手入れについて

■ 張材

毛の柔らかいブラシで軽く叩くか、掃除機で織目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭き取ってください。
その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭き取ってください。
十分に乾燥させてからご使用ください。

■ 金属・樹脂部分

薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く拭いてください。
その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭き取ってください。
十分に乾燥させてからご使用ください。
※ ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは使用しないでください。
表面仕上げを傷める原因になります。

品質表示

部材名	材質
背	メッシュタイプ：ガラス繊維強化ナイロン クロスタイプ：ガラス繊維強化ナイロン、ポリプロピレン スラブウレタン
座	ポリプロピレン、スチール、モールドウレタン
張材	ポリエステル
脚	ガラス繊維強化ナイロン
キャスター	ナイロン/ウレタン

メッシュ背ハイバック外形寸法 (mm) : W480 x H838 ~ 928 x D545 ~ 585 / 脚外径: 650
メッシュ背ミドルバック外形寸法 (mm) : W480 x H900 ~ 990 x D545 ~ 585 / 脚外径: 650
クロス背外形寸法 (mm) : W480 x H885 ~ 975 x D545 ~ 585 / 脚外径: 650
製品質量 : メッシュ背 ハイバック 10.9kg / ミドルバック 10.7kg
: クロス背 12.0kg

※上記サイズ及び質量はいずれもオプション無し