

はじめに step 1 -----> step 4

step

1

同梱物をご確認ください。

CX-20/C-5(ボタン1個)/C-10(ボタン1個)

セット内容：ベースユニット×1
ClickShare ボタン×1
同梱アクセサリ：DCアダプタ
(A、C、G、IタイプのACクリップ付き)
壁取り付け用ユニット
安全マニュアル



CX-30/C-10(ボタン2個)

セット内容：ベースユニット×1
ClickShare ボタン×2
同梱アクセサリ：DCアダプタ
(A、C、G、IタイプのACクリップ付き)
壁取り付け用ユニット
安全マニュアル



CX-50

セット内容：ベースユニット×1
ClickShare ボタン×2
同梱アクセサリ：DCアダプタ
(地域ごとに対応した電源コード付き)
安全マニュアル



※C-5はベースユニット、DCアダプタとなります。

step

2

必要な機器を用意してください。

●無線LAN接続できる
コンピューター



●表示機器
(プロジェクターまたはモニター)



●ケーブル ▶ HDMIケーブル
※VGA (15ピン) ご利用の場合は、別
途変換アダプタ(アクティブタイプ)
が必要です。

●web会議用周辺機器 (カメラ・マイク・スピーカー) ※CXシリーズのみ
※必要に応じてご用意ください。



step

3

バルコ社メンバー「myBarco」に登録してください。

別添の

「初期セットアップガイド myBarcoアカウント登録」
をご参照ください。

別添の
「初期セットアップガイド myBarcoアカウント登録」
をご参照ください。

step

4

5年保証の登録をします。

別添の
「初期セットアップガイド QRを使用したXMS登録（5年保証登録）」
をご参照ください。

別添の
「初期セットアップガイド QRを使用したXMS登録（5年保証登録）」
をご参照ください。

step

5

周辺機器を設置します。

① ClickShareと周辺機器 (カメラ・マイク・スピーカー※必要に応じて) とを **step 2** で用意した映像ケーブルで接続します。




step


6

各設定のためにClickShare管理画面へアクセスします。

① PCのWi-Fi接続機能で、ClickShareに接続します。
(SSID: ClickShare-xxxxxxx xは数字羅列)

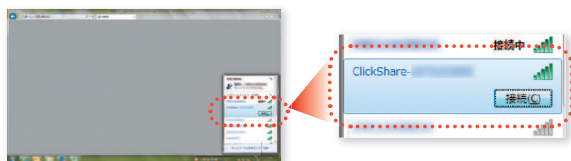

② 接続パスワードを入力します。
(デフォルトはclickshare)

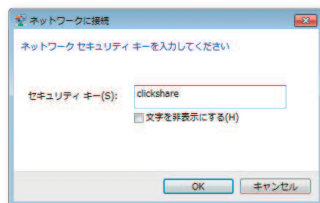

③ ブラウザのアドレスにClickShareのIPアドレスを入力します。
(デフォルトは192.168.2.1)
※対応ブラウザ: Chrome、Edge、firefox、Safari




④ 証明書エラーが表示される場合は、「詳細設定」をクリックし、「このサイトにアクセスする」をクリックします。(ブラウザによって表示が異なります)

Chromeの例



⑤ ユーザーID、パスワードを求められた場合、入力します。
(デフォルトはadmin/admin)

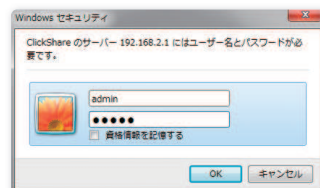

⑥ 右記のページにアクセスできれば設定が可能な状態となります。



ファームウェアを更新する

ベースユニットソフトウェア（ファームウェア）を最新版でご利用いただけるよう、定期的な更新をお願いいたします。2つの方法（Web管理画面経由、USBスティック経由）で更新ができます。

Web管理画面

内田洋行のWebサイト

- 1 ソフトウェアをダウンロードします。ソフトウェアの最新バージョンを内田洋行のWebサイト
(http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/cx_series/support.html) からダウンロードします。

- 2 ファイルを解凍します。
- 3 Web管理画面にアクセスします。

P.3 step 6 参照

- 4 [サポート & アップデート] メニューをクリックします。
- 5 [ファームウェアの手動アップデート] をクリックします。
- 6 ファームウェアを保存したフォルダを開き、拡張子「.enc」ファイルを選択し、[開く] をクリックします。
- 7 アップロードが始まります。
- 8 アップロード完了後、ボタンを再度ペアリングしてください。



USBスティック更新

- 1 USBメモリを用意します。
(暗号化、パスワード保護などがかかっていないもの、FAT、FAT32でフォーマットされているものをご用意ください。)
- 2 ソフトウェアをダウンロードします。
Web管理画面経由の1参照
- 3 USBメモリをPCに挿し、拡張子が「.enc」のソフトウェアをUSBメモリにコピーします。
(ソフトウェアが.zip等で圧縮されている場合は、解凍してコピーしてください。)

- 4 USBをPCから抜き、ClickShareベースユニット前面のUSBポートに差し込みます。
- 5 アップロードが始まり、次にファームウェアの更新が始まります。
- 6 完了後、USBメモリを抜いて、ボタンを再度ペアリングしてください。

ボタンのペアリングを行う

ご購入後、あるいはファームウェア更新後必ず行ってください。また、会議室を移動するなど、ボタンを別のベースユニットに関連付けたい場合は、ペアリングを行ってください。

- 1 ClickShareベースユニットの電源をONにします。
(すでにONになっている場合はそのままお使いいただけます)
- 2 ボタンをベースユニット前面のUSBポートに差し込みます。



- 3 ボタンが点滅します。表示機器をつないでいる場合は右のように表示されます。
- 4 ボタンが緑色に点灯します。画面には右のように表示されます。
- 5 ボタンを取り外してください。


ペア作成と更新はビジー状態です。

ボタンのペア作成と更新が完了しました。

日本語を表示する

ClickShare Webインターフェイスの表示を日本語に設定します。

- 画面右上の言語ドロップダウンボックスをクリックし、目的の言語を選択します。

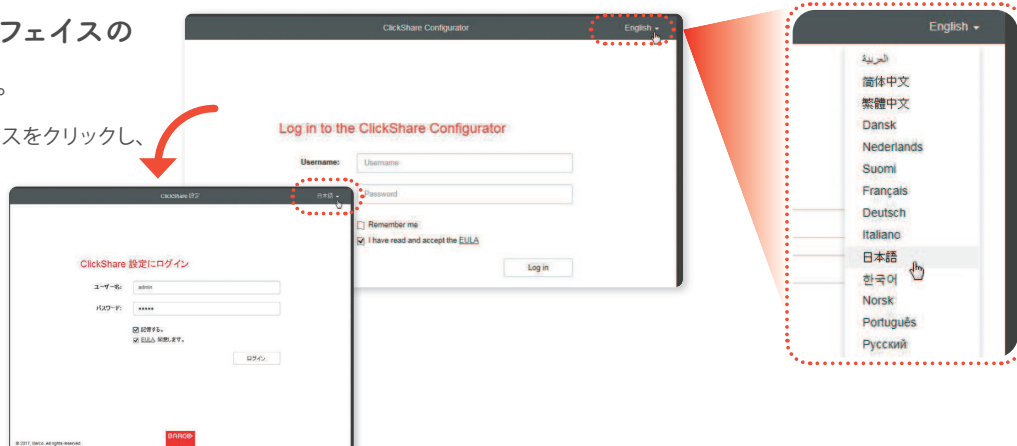

目的の投影画面やPCのメッセージ表示を日本語に設定します。

- 管理画面にアクセスします。
- [カスタマイズ]メニュー、「画面に表示されるID」の順にクリックします。
- プルダウンメニューより日本語を選択します。
- 変更を保存ボタンを押します。



解像度を変更する

画面が出ない、端が切れる、など解像度が合わない場合は、表示機器に合わせて変更することができます。

- Web管理画面にアクセスします。
P.3 step 6 参照
- [ディスプレイと音声]メニューをクリックします。
- 解像度を、プルダウンメニューより選択します。
最適解像度(表示デバイスの対応解像度に合わせる)を選択します。
- 「変更を保存」ボタンを押します。



スリープモードを変更する

ClickShareの待ち受け画面を常に表示しておきたい場合や、使っていない時間は電源オフの状態にしておきたい場合などに、スリープモードの設定を変更することができます。

- Web管理画面にアクセスします。
P.3 step 6 参照
- [システム]メニューをクリックします。
- [省電力]にて、「スタンバイまでの時間」とスタンバイモードを選択します。



ClickShareベースユニットの無線LANの設定を変更する

お使いいただく環境に合わせて、無線LANの帯域やSSID・パスワードを変更することができます。

① Web管理画面にアクセスします。


P.3 step 6 参照

② [Wi-Fiとネットワーク]メニューをクリックします。

③ [WiFi設定]にて、アクセス先IPアドレス、SSID、無線LANの帯域やチャンネルなどを変更します。

④ ボタンを再度ペアリングします。

P.4 「ボタンのペアリングを行う」参照

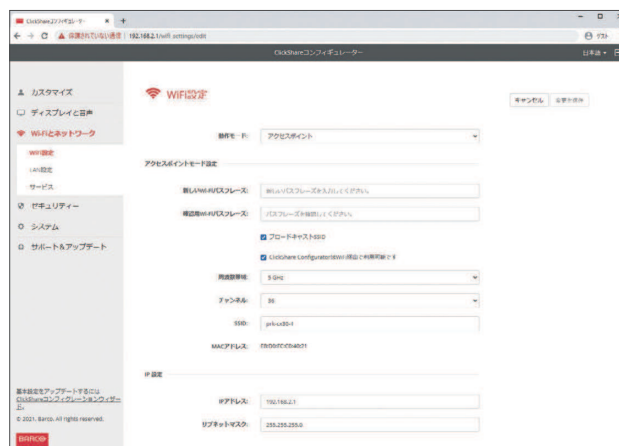

NOTE: Wi-Fiの干渉を防止するための注意点

複数台のClickShareを近接して設置する場合、無線LANの帯域を調整いただくことで、電波干渉を回避することが可能です。

※隣り合うClickShareが異なるチャンネルになるように調整する

5GHz・・・36,40,44,48のいずれかを選択する

2.4GHz・・・1・6・11、2・7・12のように、5チャンネル空けて選択する

パスワードを変更する

モバイル機器や、ゲストの接続を制限する場合に、無線LANのパスワードを変更することができます。

① Web管理画面にアクセスします。

P.3 step 6 参照

② [Wi-Fiとネットワーク]メニューをクリックします。

③ [WiFi設定]にて、「新しいWi-Fiパスワード」「確認用のWi-Fiパスワード」を入力します。

④ ボタンを再度ペアリングします。

P.4 「ボタンのペアリングを行う」参照



管理者以外からの設定変更を制限する場合に、web管理画面のパスワードを変更することができます。

① Web管理画面にアクセスします。

P.3 step 6 参照

② [セキュリティ]メニューをクリックします。

③ [パスワード]にて、「webUIパスワード」の、古いパスワードと新しいパスワードを入力します。



最新のサポート情報は右記 ClickShare ユーザーサポートwebサイトに掲載されております。こちらもあわせてご確認ください。

ClickShareユーザーサポートwebサイト
<http://office.uchida.co.jp/ict/clickshare/>

上記の方法で解決しない場合は、ウチダヘルプデスクまでご相談ください。サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下の情報をご用意ください。

- 弊社製品の種類及び製品型番 (P/N) とシリアルナンバー (S/N)。
- ご質問内容 (現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめるか、スクリーンショットを保存してください。)
- ご使用中の ClickShare ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン。

オプションサービス (有償) として、各種初期設定作業を承っております。詳細は販売店・内田洋行営業担当までお問い合わせください。

ウチダヘルプデスク

電話によるお問い合わせ：フリーダイヤル ☎ 0120(101)884

※受付時間／平日 (月～金) 9 時～ 17 時 (弊社休業日を除く)

Eメールによるお問い合わせ：ebos-help@esco.co.jp