

UCHIDA

T00600100026A

Nimbus

取扱説明書・保証書

この製品は、一般のオフィス室内での執務用のいすとして開発されたものです。

株式会社 内田洋行
〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7
お客様相談センター ☎ 0120-077-266

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

この『取扱説明書』はいつでもお読みにになれるように、座面下にある「ポケット」に収納し、大切に保管してください。

また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店または当社営業担当者まで連絡して内容をご確認のうえ、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付して次の所有者に譲渡してください。

この製品は改良のために仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

故障に際してのご注意

修理が必要な故障の場合は、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。


廃棄に際してのご注意

《廃棄時の引取り先へ》
この製品は **JOIFA 307**
株式会社 **内田洋行** が製作した製品です。

保証書

保証書添付欄

各部の名称

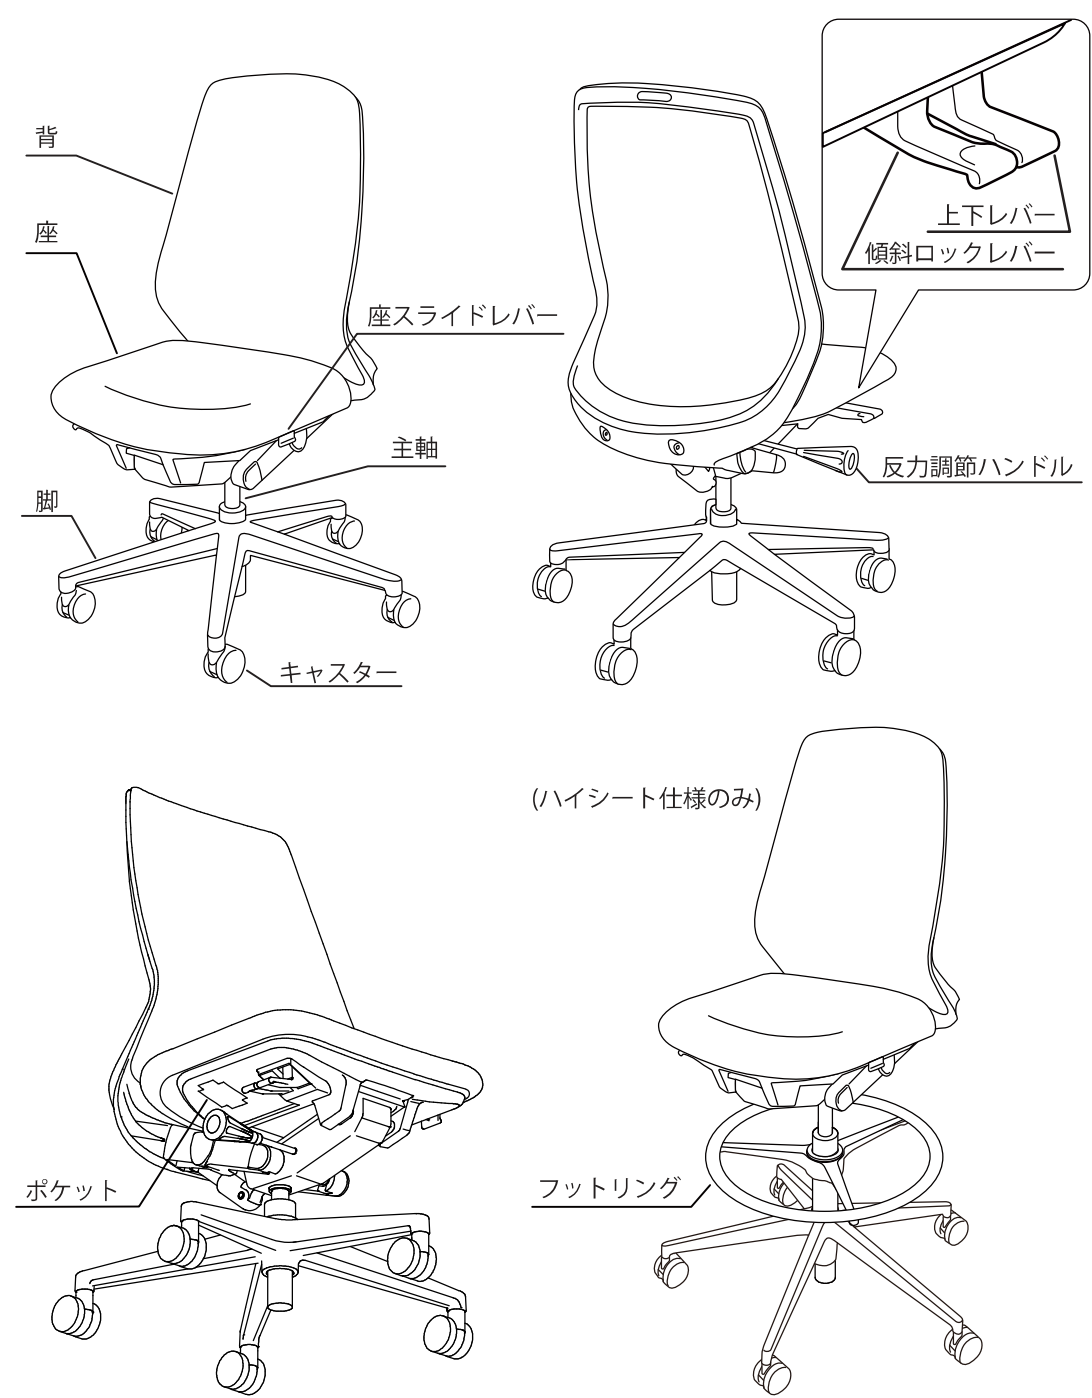

安全上のご注意

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防ぐため必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分けて説明しています。

⚠

警告「死亡や重症などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠

注意「障害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を区分して説明しています。

🚫

してはいけない「禁止」内容です。

❗

必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠

警告

転倒事故を防ぐ為に

🚫	■ 座面の前縁部に腰掛けないでください。座を前方にスライドした状態で前縁に手をついて押し下げたり、前縁に膝で乗り上げたりするなど前縁に大きな荷重を掛けしないでください。
	■ 椅子の上に立たないでください。
	■ すべりやすい床面で使用しないでください。
	■ 座った状態で机に足を乗せたり、前側を床から浮かせたりしないでください。
	■ 肘掛けに座らないでください。
❗	■ 座るときは、椅子の背・座を持って座ってください。

⚠

注意

事故を防ぐ為に

🚫	■ 事務用椅子の用途以外に使用しないでください。けがの原因になります。
	■ 上に物をのせないでください。転倒や落下の危険があります。
	■ 可動部や隙間に指を入れないでください。けがの原因になります。
	■ 幼児の近くで使用しないでください。
❗	■ 使用中にねじのゆるみ等によるがたつきが生じたときは、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。がたつきが生じたまま使用するとけがの原因になります。
	■ 廃棄するときは、専門の業者にご依頼ください。万一焼却すると破裂してけがの原因になります。

使用上のご注意

⚠

注意

🚫	■ 直射日光の当たる場所およびストーブ等の熱を避けてください。変色や変形の原因になります。
	■ 屋外で使用しないでください。変色や変形の原因になります。
	■ 水のかかる場所や、湿度の高い場所での使用を避けてください。変色・変形などの原因になります。
	■ 背のメッシュ部分を机や棚等の什器に当てないでください。メッシュ張地が傷つき、擦り切れる恐れがあります。
❗	■ 製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を心がけてください。

JOIFA 標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：8年

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では改正消費生活用製品安全法の趣旨に合わせ一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定いたしました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の保証期間ではありません。

通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。


※ 『JOIFA標準使用期間』は、製造年起算とさせていただきます。

※ 保証期間およびJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。詳しくはJOIFAのホームページをご覧ください。

<一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA） <http://www.joifa.or.jp>>


1 座面高さ調節

座面を上げるときは、着座した状態から腰を浮かせ、下げるときは座面中央部に腰掛けて上下レバーを引き上げてください。上下レバーを離すと固定されます。高さは通常仕様で90mm、ハイシート仕様で200mmの範囲で調節でき、任意の位置で固定できます。

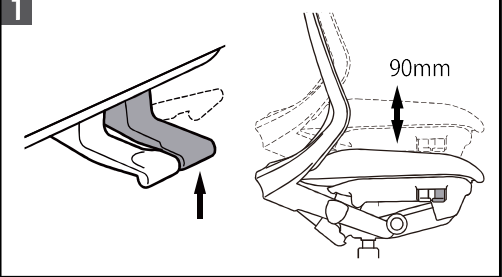


2 座スライド調節

着座した状態から少し腰を浮かせ、座スライドレバーを引き出しながら両手で座を持ち、前後に動かしてください。座スライドレバーから手を離すと固定されます。50mm(12.5mmピッチ／5段階)の範囲で調節できます。

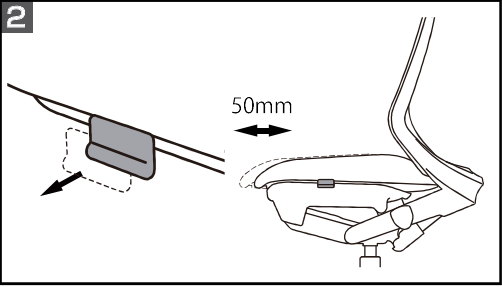


3 背角度調節

傾斜ロックレバーを引き上げながら背にもたれ、背の傾斜角度を調節してください。傾斜ロックレバーを下げると背が固定されます。角度は20度の範囲で調節でき、任意の角度で固定できます。

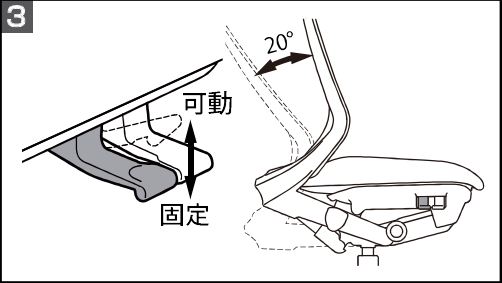


4 背リクライニング強度調節

リクライニング時に背もたれが押し返す力を強くする場合は、反力調節ハンドルを右回り(時計回り)に回してください。弱くする場合は左回り(反時計回り)に回してください。

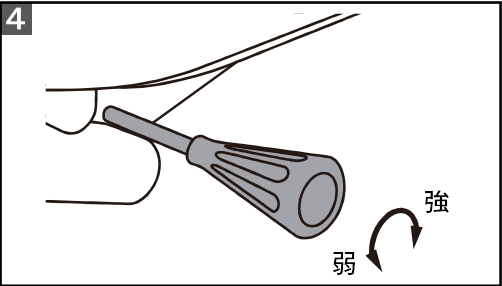

5 ジャケットハンガー高さ調節

(ジャケットハンガー付のみ)
ジャケットハンガーを上下に移動させる場合は、ジャケットハンガーの位置が固定されるまで適度な力で動かしてください。上下2箇所固定できます。

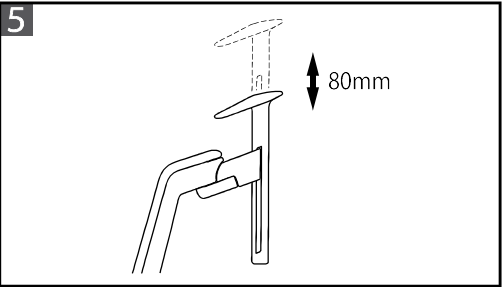

6 フットリングの高さ調節


(ハイシートのみ)

フットリングの高さを変えるときはリング中央のハブを押し下げながらリング全体を引き上げ、ロックを外してください。リングを任意の高さに移動させたらハブ下部を支えながらリング全体をしっかりと押し下げて、がたつきがないことを確認してください。



警告

フットリング固定の際、ハブが主軸の太い部分からはみ出ないようにしてください。保持力低下によりがたつきや脱落が発生し、重大な事故の原因になります。

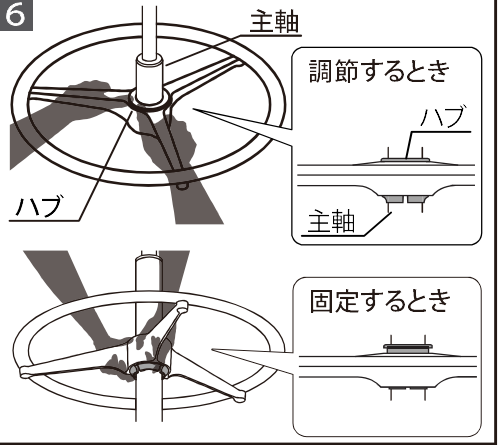

故障の見分け方と対処法

現 象	対 処 法
座面が下がらない	■ 座面が最低位置になっていませんか。
座面が上がらない	■ 上下レバーを操作する際、座面から腰を浮かせてください。 ■ 座面が最高位置になっていませんか。
異常な音がする	■ リクライニング部やキャスター部から異音が生じた場合は、販売店までご相談ください。
肘掛けががたつく	■ 肘掛をとめているネジがゆるんではいませんか。 ゆるんでいる時は増し締めしてください。

- ・ 腰掛けたときに座が少し沈むのは、腰を優しく受け止めるためで、異常ではありません。
- ・ 不具合が直らない場合はすぐに使用を中止して、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。

お手入れについて

■ 張り生地

柔らかいブラシで軽く叩くか、掃除機で織目や隙間に入ったホコリを吸いとってください。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして拭きとってください。その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。

■ 金属・樹脂部分

薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く拭いてください。その後、濡らして固く絞った布で洗剤を拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。
※ ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは使用しないでください。表面の仕上げを傷める原因になります。

品質表示

		ミドルバック						ハイバック					
材質	品種	NA -100	NA -110	NA -130	NA -500	NA -510	NA -530	NA -300	NA -310	NA -330	NA -700	NA -710	NA -730
	背メッシュ	ポリエステル											
	座クッション	モールドウレタン（バイオ度：25%）											
	背フレーム	ガラス繊維強化ナイロン											
	座カバー	ポリプロピレン											
	張り材	ポリエステル											
	肘	—	ガラス繊維強化ナイロン+TPU		—	ガラス繊維強化ナイロン+TPU		—	ガラス繊維強化ナイロン+TPU		—	ガラス繊維強化ナイロン+TPU	
	脚部（標準シートタイプ）	ガラス繊維強化ナイロン											
	（ハイシートタイプ）	アルミダイキャスト											
	キャスター（標準シートタイプ）	ナイロン／ウレタン											
（ハイシートタイプ）	ナイロン／ウレタン												
質量 [kg]	質量（標準シートタイプ）	11.6	13.5	13.9	—			11.7	13.6	14.0	—		
	（ハイシートタイプ）	—			14.5	16.4	16.8	—			14.6	16.5	16.9
寸法 [mm]	座面高（標準シートタイプ）	420～510			—			420～510			—		
	（ハイシートタイプ）	—			600～800			—			600～800		
	全高（標準シートタイプ）	889～979			—			939～1029			—		
	（ハイシートタイプ）	—			1070～1270			—			1120～1320		
	背幅	460											
	座幅	479											
	肘幅	—	641	662	—	641	662	—	641	662	—	641	662
	肘高（標準シートタイプ）	—	610～700	582～672（120）	—				610～700	582～672（120）	—		
	（ハイシートタイプ）	—				791～991	763～963（120）	—				791～991	763～963（120）
	総奥	568～618											
	脚幅（標準シートタイプ）	661			—			661			—		
	（ハイシートタイプ）	—			680			—			680		