

取扱説明書
保証書

T00600100007A

修理が必要な故障の場合は、販売店又は当社営業担当者までご連絡ください。

表示者

株式会社

内田洋行

〒104-8282 東京都中央区新川2-4-7

商品についての問い合わせ先

お客様相談センター 0120-077-266
(フリーダイヤル)

■ ご使用に際しての注意

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。この『取扱説明書』はいつでもお読みになれるように、いすの座面下にあります「ポケット」に収納し、大切に保管して下さい。

また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店又は当社営業担当者まで連絡して、内容を確認の上、ご請求下さい。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書を必ず添付して譲渡して下さい。

この商品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても、『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないで下さい。

■廃棄の時のご注意

- お客様自身で分解しないでください。
- 廃棄時は、そのまま廃棄業者にお渡し下さい。

《廃棄時の引取り先へ》

この製品は「JOIFA307」

株式会社 **肉田洋行** の製作した製品です。

安全上のご注意

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害をふせぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分けして、説明しています。



警告「死亡や重症などを負う可能性が
想定される」内容です。



注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。

してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

転倒事故を防ぐ為に

	●座面の前縁部に腰掛けしないで下さい転倒してけがをすることがあります
	●椅子の上に立ち上がらないで下さい転倒してけがをすることがあります
	●すべり易い床面で使用しないで下さい転倒してけがをすることがあります
	●いすに座った状態で机に足を乗せたり、前側を床から浮かせたりしないで下さい
	●肘には座らないで下さい転倒してけがをすることがあります



注意

事故を防ぐ為に

	●事務用いす以外に使用しないで下さいけがの原因になります
	●上に物をのせないで下さい転倒や落下の危険があります
	●可動部や隙間に指を入れないで下さいけがの原因になります
	●幼児の近くで使用しないで下さい


	●座るときは、椅子の背・座を持って座って下さい。すが動いて転倒の原因となります。
	●使用中にボルトやネジのゆるみによりガタツキが生じたときは販売店または当社営業担当者まで連絡下さい。 がたつきの生じたままの状態で使用するとけがをするおそれがあります。
	●いすを廃棄する時は、専門の業者にご依頼下さい。 万一焼却すると破裂しけがの原因になります。
	●部屋の換気通風をして下さい。 換気をせずに使用しますとシックハウス症の原因になることがあります。

使用上のご注意

注意

	●製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所でのご使用は避けて下さい さびや変色、変形等の原因となります
	●製品は必ず室内で使用して下さい 屋外での使用は変色や変形の原因となります
	●直射日光の当る場所。及びストーブの熱は避けて下さい 変色や変形の原因になります


各部の名称

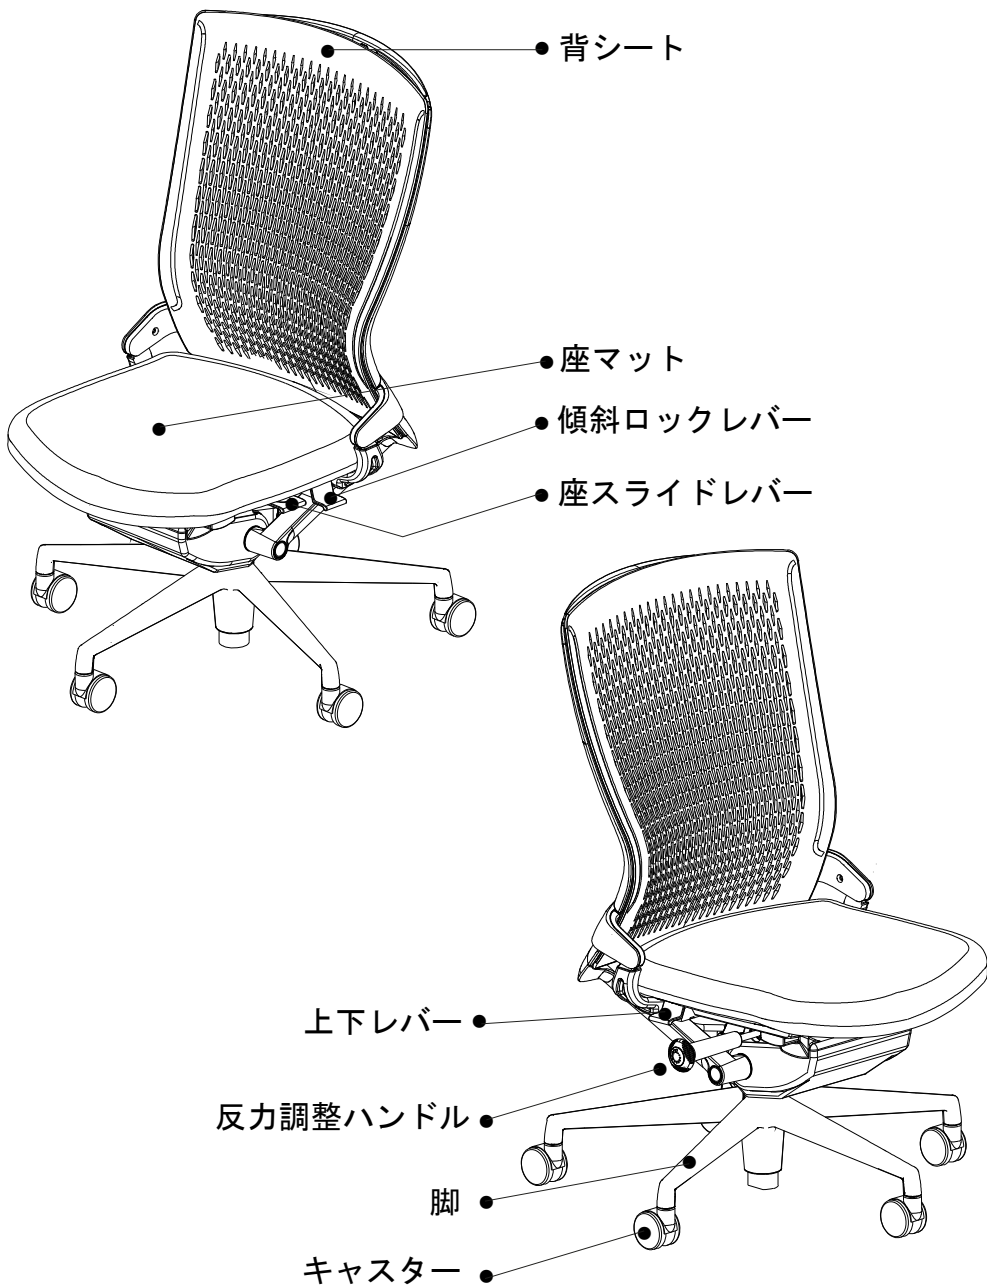

ご使用方法


1 座面の高さ調節

座面を上げる時は着座した状態で腰を浮かせ、下げる時は深く腰掛けて、上下レバーを右手で軽く引上げます。レバーを離すと座面の高さは固定されます。

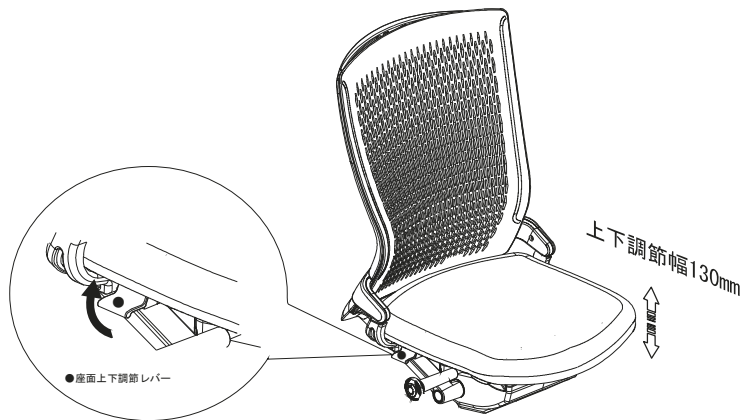


2 背角度調節

傾斜ロックレバーでロック・フリーの状態を選べます。5ポジションでロックできます。(5° 毎)

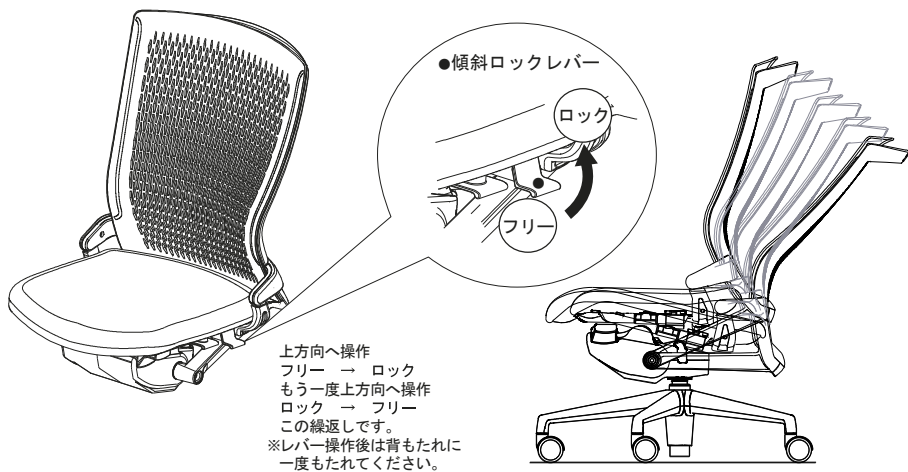

3 リクライニングの反力調整


座面横の反力調整ハンドルで、反力の調整をします。

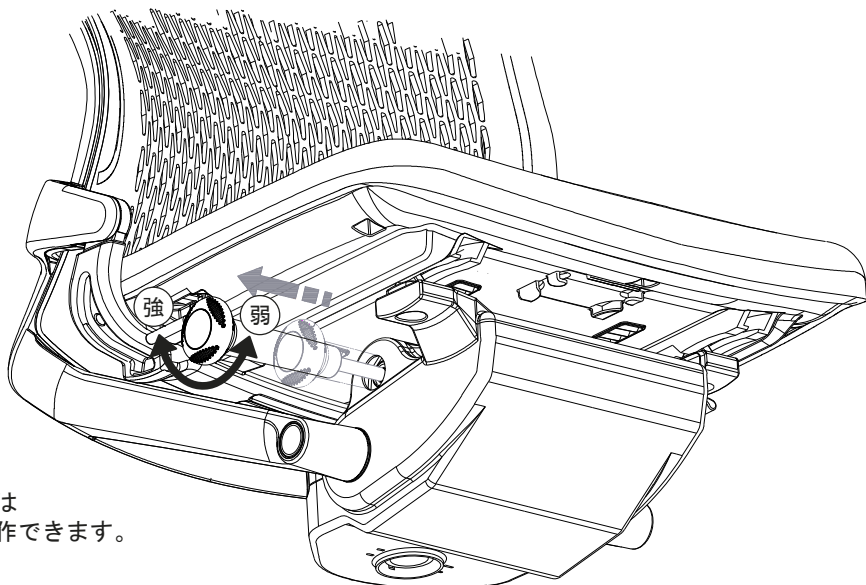

※反力調整ハンドルは外側へ引出して操作できます。

4 座面前後調節

座面左横前側の「座スライドレバー」を引上げた状態で、座面の前後位置を調節します。固定する所でレバーを離してください。前後に調節する時は軽く腰を浮かせてください。

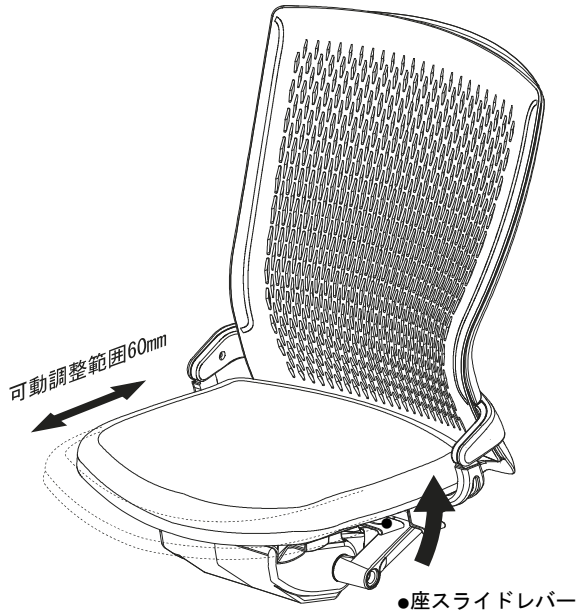

故障の見分け方と対処法

現 象	対 処 法
座面が下らない	●レバーを操作する際、座面中央部に体重をかけていますか。 ●座面が最低位置になっていませんか。
座面が上らない	●レバーを操作する際、座面から腰を浮かせていますか。 ●座面が最高位置になっていませんか。
異常な音がる	●リクライニング部やキャスター部から異音が生じた場合は、ご購入店までご相談ください。
肘掛が、がたつく	●肘掛をとめているネジがゆるんではいませんか。 ゆるんでいる時は増し締めをしてください。
背角度調節レバーの操作ができない	●背モタレに寄りかからずに操作してください。操作後に一度モタレにもたれかかりロックが外れるか、確認してください。

※不具合が直らない場合はすぐに使用を中止して、ご購入店までご相談下さい。

お手入れについて

＜布張り生地＞
①毛質の柔らかいブラシで軽く叩くか、掃除機で織目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
②汚れた場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして、拭きとってください。その後少量の水で濡らしたタオルで洗剤を拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。

＜皮張り生地＞
①毛質の柔らかいブラシで軽く叩くか、掃除機で織目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
②汚れた場合は、ぬるま湯を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして、拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。

＜金属・樹脂部分＞
①薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く拭いてください。その後少量の水で濡らしたタオルで洗剤を拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。

※ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは、使用しないで下さい。表面の仕上げに傷がつく原因になります。

品質表示

品名	PA-300/320					
品番	PA-300M/320M		PA-300C/320C		PA-300D/320D	
背	PPエラストマー		ポリエステル・ウレタン 裏面PP		ポリエステル・ウレタン 裏面PP・ポリエステル	
座	モールドウレタン					
ヘッドレスト						
張材	布 ポリエステル					
肘	—	TPU PAGF33	—	TPU PAGF33	—	TPU PAGF33
脚部	アルミ					
キャスター	ナイロン/ウレタン					

※表示の「PP」はポリプロピレンの略です
※表示の「TPU」はポリサーマウレタンの略です

品名	PA-500/520					
品番	PA-500M/520M		PA-500C/520C		PA-500D/520D	
背	PPエラストマー		ポリエステル・ウレタン 裏面PP		ポリエステル・ウレタン 裏面PP・ポリエステル	
座	モールドウレタン					
ヘッドレスト	PP・ウレタン・PAGF33					
張材	布 ポリエステル					
肘	—	TPU PAGF33	—	TPU PAGF33	—	TPU PAGF33
脚部	アルミ					
キャスター	ナイロン/ウレタン					

質量一覧

単位：kg				
品 名	PA-300	PA-320	品 名	PA-700
質量	21.5kg	23.1kg	質量	21.5kg
品 名	PA-500	PA-520	品 名	PA-800
質量	22.5kg	24.1kg	質量	21.5kg
品 名	PA-400	PA-420	品 名	PA-900
質量	21.5kg	23.1kg	質量	21.5kg
品 名	PA-600	PA-620	品 名	
質量	21.5kg	23.1kg	質量	

※上記重量は背メッシュタイプを記載。
C・Lタイプは1.0kg Dタイプは1.5kg加算してください。

