

エニ－ザ  
**Anyza**  
CHAIR

## 取扱説明書・保証書

修理が必要な故障の場合は、販売店または  
当社営業担当者までご連絡ください。

株式  
会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

お客様相談センター ☎ 0120-077-266

## ご使用に際してのご注意

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。この『取扱説明書』はいつでもお読みになれるように、座面下にある「ポケット」に収納し、大切に保管してください。

また、この『取扱説明書』を紛失された場合は、販売店または当社営業担当者まで連絡して内容をご確認のうえ、ご請求ください。

この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付して次の所有者に譲渡してください。

この製品は改良のために仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

## JOIFA標準使用期間について

●JOIFA標準使用期間 8年

※標準使用期間とは経年劣化による事故を未然に防止するために、構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起を促すものであり、耐用年数、保証期間ではありません。

※標準的な使用条件を超える頻度や環境でご使用の場合、この期間より早期に安全上支障を生ずる可能性があります。

※標準使用期間内であっても異常を感じた場合は使用を中止し、お買い求めの販売店または内田洋行お客様相談センターまでご連絡ください。

## 廃棄に際してのご注意

椅子の廃棄時は、廃棄業者にお渡しください。

《廃棄時の引取り先へ》

この製品は **JOIFA 307**

株式  
会社 **内田洋行** が製作した製品です。

## 保証書

## 保証書添付欄

## 安全上のご注意

### 必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防ぐため必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分けして説明しています。



**警告** 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意** 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



**警告**

### 転倒事故を防ぐ為に

	■ 座面の前縁部に腰掛けないでください。
	■ 椅子の上に立ち上がらないでください。
	■ すべり易い床面で使用しないでください。
	■ 椅子に座った状態で机に足を乗せたり、前側を床から浮かせたりしないでください。
	■ 肘には座らないでください。



**注意**

### 事故を防ぐ為に

	■ 事務用椅子以外の用途に使用しないでください。けがの原因になります。
	■ 座の上に物を載せないでください。転倒や落下の原因になります。
	■ 可動部や隙間に指を入れないでください。けがの原因になります。
	■ 幼児の近くで使用しないでください。
	■ 座るときは、椅子の背または座を持って座ってください。椅子が動いて転倒する原因となります。
	■ 使用中にボルトやネジのゆるみによるがたつきが生じたときは、販売店または当社営業担当者までご連絡ください。がたつきが生じたまま使用するとけがの原因になります。
	■ 椅子を廃棄するときは、専門の業者にご依頼ください。万一焼却すると破裂しけがの原因になります。

## 使用上のご注意




**注意**

### 変色や変形を防ぐ為に

	■ 直射日光の当たる場所およびストーブ等の熱は避けてください。
	■ 製品は必ず屋内で使用し、野外での使用は避けてください。
	■ 製品は水のかかる場所や、湿度の高い場所での使用は避けてください。

## 各部の名称

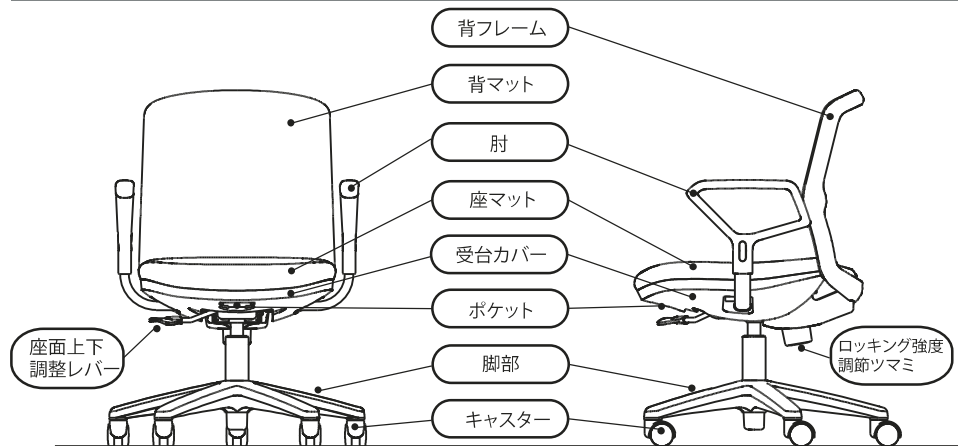


※肘はオプションです。

## 肘取付方法 (オプション)

- ①肘を座裏の穴に差し込む。
- ②六角穴付セットボルトで固定する。

取付けの際は六角穴付ボルトを確実に締めつけてください。


六角穴付ボルトが緩んだ場合は、増し締めしてください。

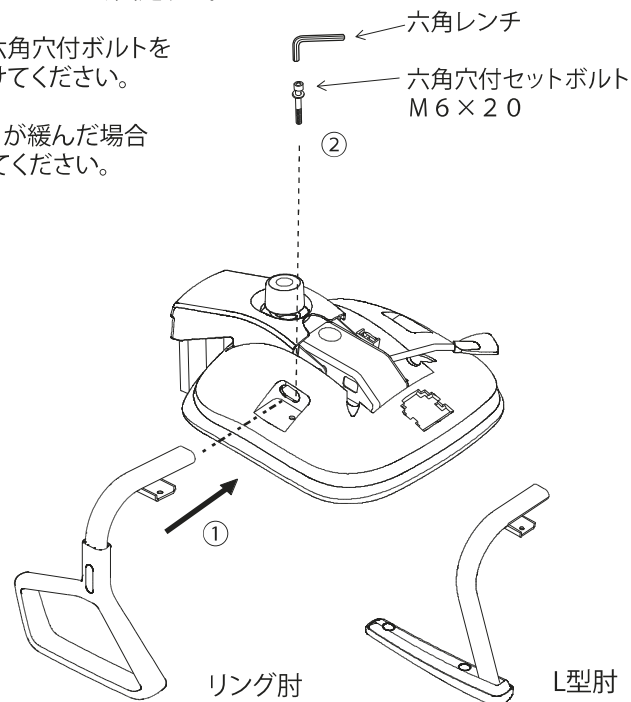

※肘はオプションです


## チェアの機能について

### 1.座面昇降機能

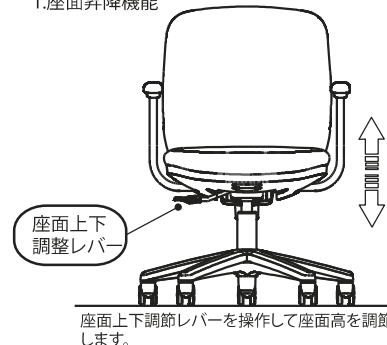

座面上下調節レバーを操作して座面高を調節します。

### 2.ロッキング強度調節機能

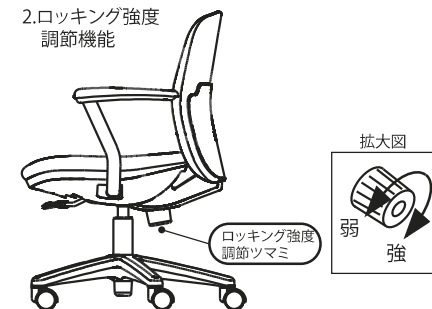

体型や好みに応じてせもたれのロッキング強度の調節が可能です。ツマミを左右に回しロッキング強度の調節をします。

## お手入れについて

### <張り生地>

- ①毛足の柔らかいブラシで軽く叩くか、掃除機で織目や隙間に入ったホコリを吸い取ってください。
- ②汚れた場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に少量取り、軽く叩くようにして、拭きとってください。その後少量の水で濡らしたタオルで洗剤を拭きとってください。十分に乾燥させてからご使用ください。

### <金属・樹脂部分>

- ①中性洗剤を薄めた液に柔らかい布を浸し、よく絞ったタオルで汚れた部分を拭きとってください。その後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

- ベンジン・シンナー・アルコール類及び化学ぞうきんは、使用しないでください。表面の仕上げに傷がつく原因になります。

## 品質表示

寸法：	エニーザ	幅 445mm	奥行 535mm	高さ 795~890mm	座面高 405~500mm
		肘高 (L型肘) 593~688mm	(リング肘) 591~686mm		
	エニーザメッシュ	幅 430mm	奥行 515mm	高さ 790~885mm	座面高 405~500mm
		肘高 (L型肘) 593~688mm	(リング肘) 591~686mm		

構造部材： 脚 ナイロン+ガラス繊維 構造部 金属(スチール) 背・座部 ポリプロピレン クッション ウレタン 張材 ポリエステル/ウレタンレザー 肘 スチール/ポリプロピレン

質量：	エニーザ	11.1kg
	エニーザメッシュ	9.3kg

株式会社 **内田洋行**

〒104-8282 東京都中央区新川 2-4-7

お客様相談センター 0120-077-266